



MODENA









TRÄDGÅRDSBORD

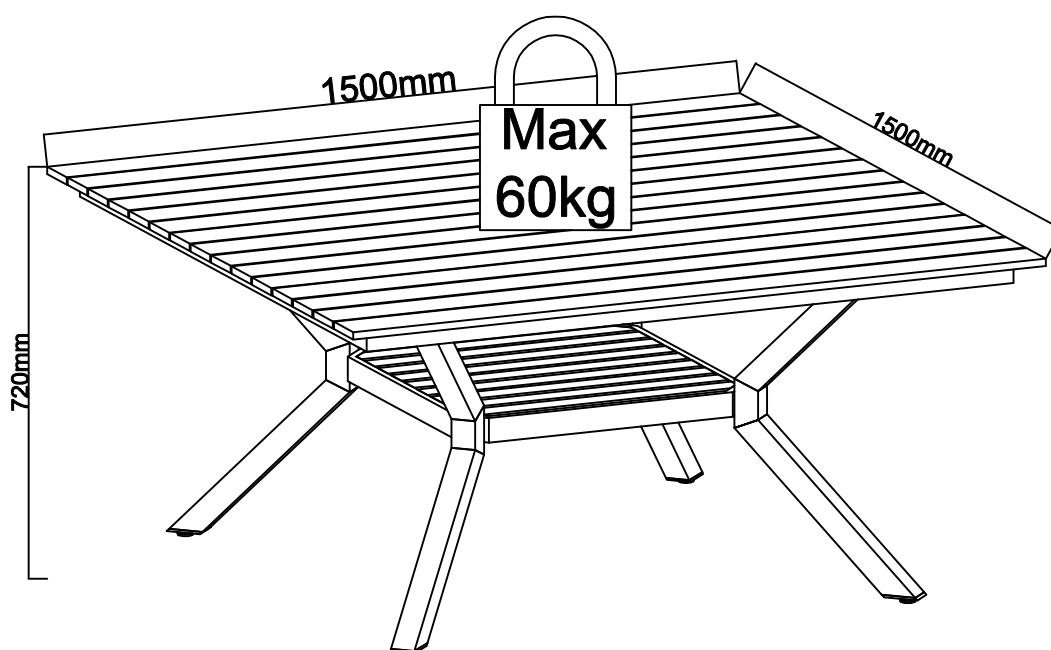


Först sätt i alla skruvarna i hålen, sedan dra åt dem.

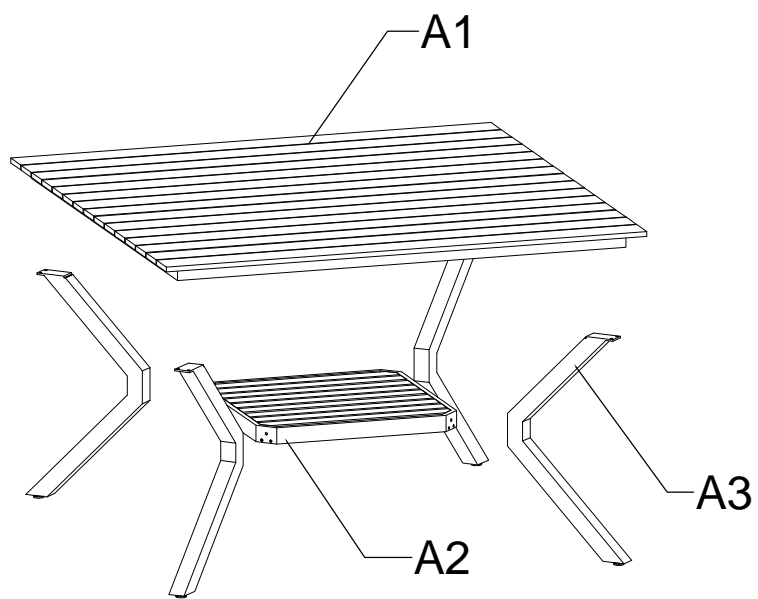

| | |
|----|------|
| A1 | 1PC |
| A2 | 1PC |
| A3 | 4PCS |
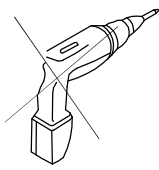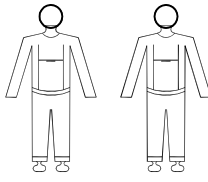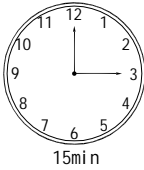
| | |
|--|--|
|     | |
|  <p>M6x15mm</p> |  <p>M6x30mm</p> |
| <p>8*B1</p> | <p>12*B2</p> |
|  <p>∅6x12mm</p> |  <p>4mm</p> |
| <p>20*B3</p> | <p>1*B4</p> |




M6x30mm

12*B2




6x12mm

12*B3



4mm

1*B4

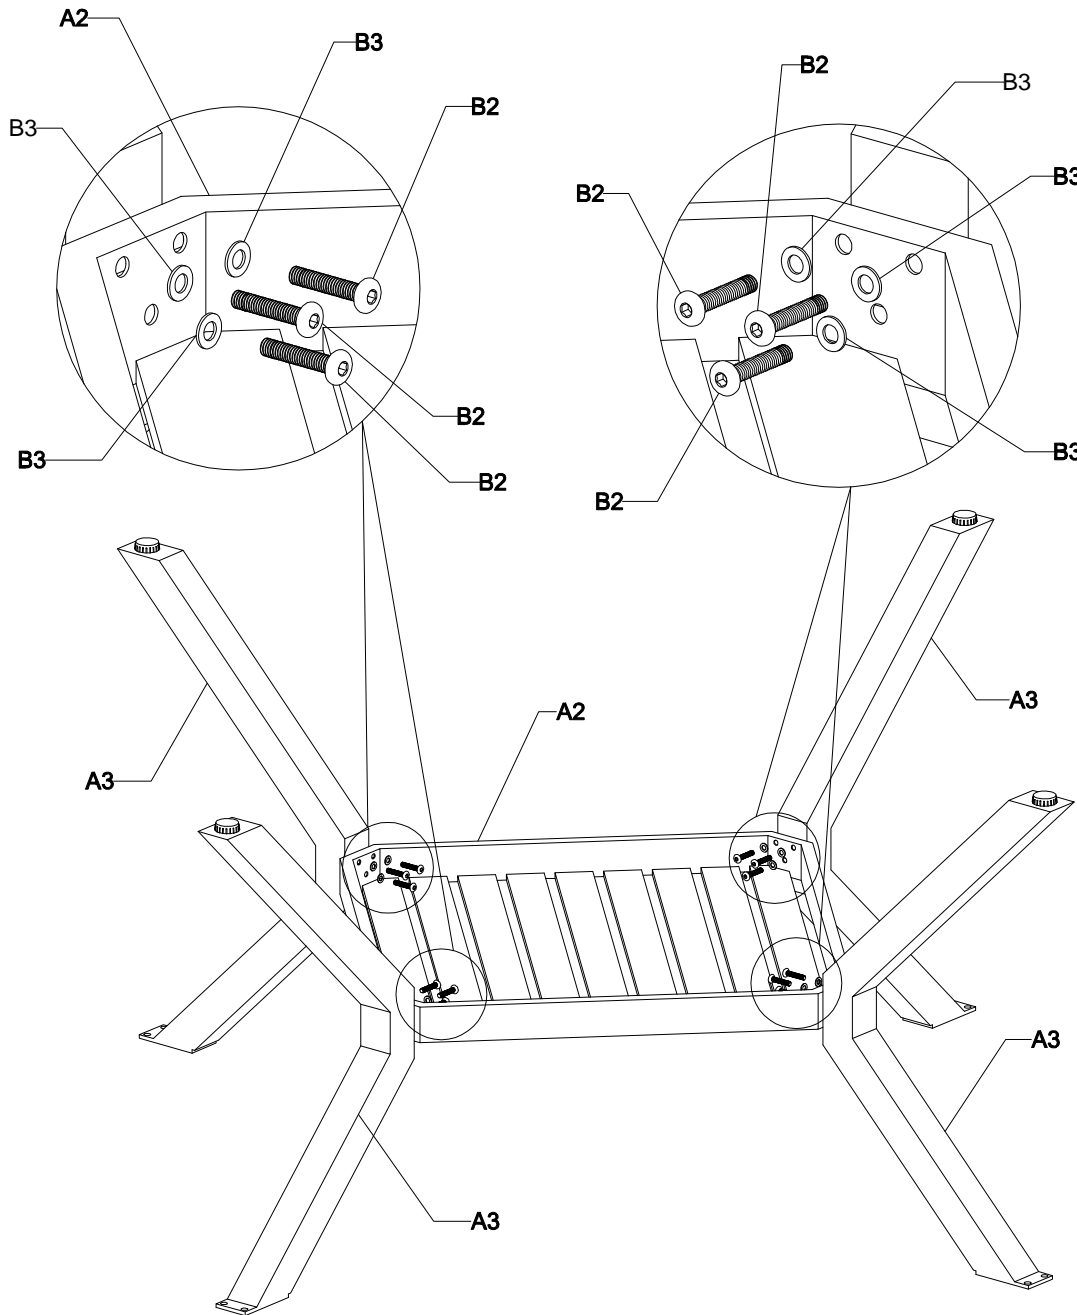




M6x15mm

8*B1



6x12mm

8*B3



4mm

1*B4

